（3） 筐体内にあるサービスコンセントを使用しない

本機は右ストックスペース内にサービスコンセント（最大200W）を備えておりますが、節電時には照明装飾等に利用しないでください。

1 付属のメンテナンスキーを使用してフロントガラストビラを開けます(取扱説明書 P-26「7-2-1 景品の補充 1 」参照)。

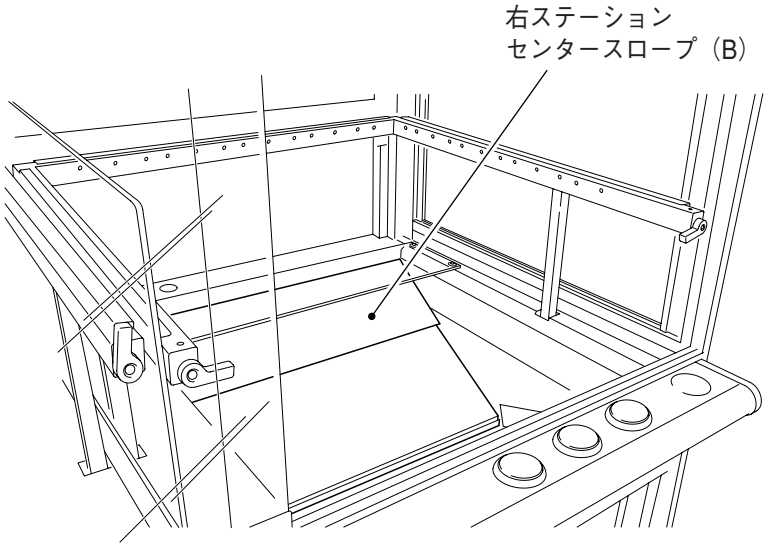

2 右ステーションのセンタースロープ(B)を手前に引き、開けます(取扱説明書P-69「7-4-9 外部音声入力 2 」参照)。

3 節電時にはサービスコンセントを使用しないでください。

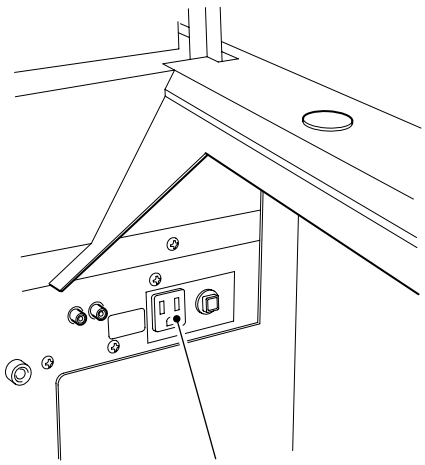

4 センタースロープ(B)を閉めます(取扱説明書P-69「7-4-9 外部音声入力 5 」参照)。

5 1 で開けたフロントガラストビラを閉めます。